



DC116W

KLIMATICKÉ ČIDLO SNÍMÁNÍ SÍLY VĚTRU A INTENZITY SLUNEČNÍHO SVITU


SPECIFIKACE

Verze č.: A/01

T

SPECIFIKACE KLIMATICKÉHO ČIDLA

Technická podpora

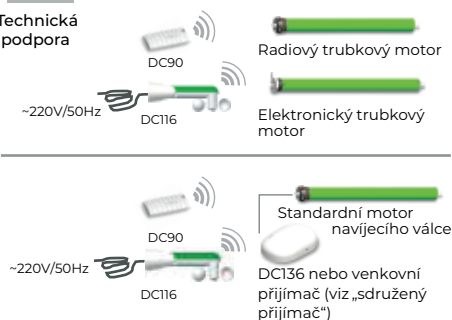

- Stabilní výkonnost
- Frekvence: 433,92 MHz
- Rozsah: 200 metrů ve volném prostoru
- Upevnění dvěma šrouby
- Střídavé napájení: 220 V / 50 Hz
- Bezpečnostní kód (bez opakování v 50 milionech případů, vysoká úroveň zabezpečení)
- Lze nastavit čtyři různé stupně síly větru a čtyři různé rozsahy slunečního záření
- Je-li síla větru větší než nastavená hodnota po dobu 3 sekund, čidlo markýzu automaticky zavře. Po zavření čidlo po dobu tří minut sílu větru nemonitoruje.
- Je-li intenzita slunečního záření vyšší než nastavená hodnota po dobu 2 minut, čidlo automaticky markýzu rozvine. Pokud intenzita slunečního záření nedosahuje nastavené hodnoty po dobu 15 minut, čidlo automaticky

Poznámka: Před použitím se ujistěte, že čidlo bylo naprogramováno s podporovaným přijímačem.


T

SDRUŽENÝ PŘÍJÍMAČ

Technická podpora




POPIS TLAČÍTEK

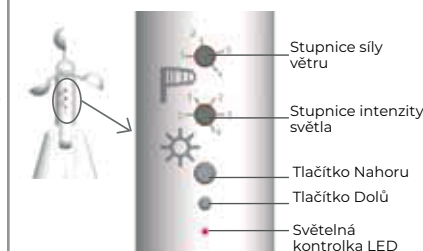

T



OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST INSTALACE

Technická podpora

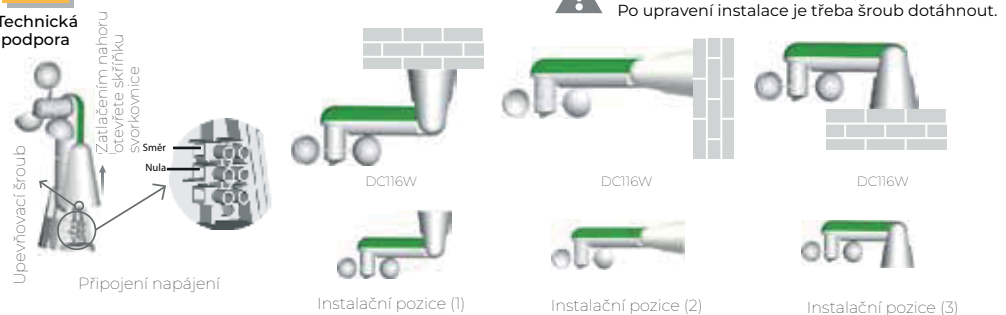

A PRINCIP ČINNOSTI KLIMATICKÉHO ČIDLA (SNÍMÁNÍ SÍLY VĚTRU A INTENZITY SLUNEČNÍHO SVITU)

Doplňková funkce

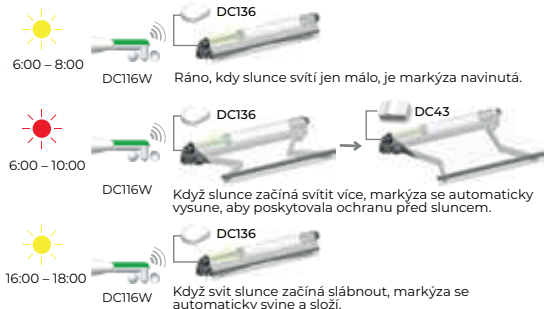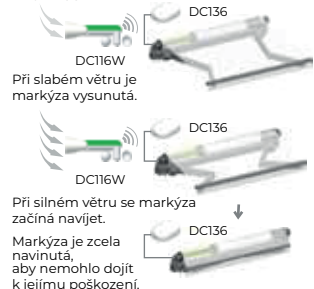

A REFERENČNÍ STUPNICE KLIMATICKÉHO ČIDLA - SÍLY VĚTRU A INTENZITY SLUNEČNÍHO SVITU

Doplňková funkce

Stupnice síly větru	
Stupeň 1	10km/h
Stupeň 2	20km/h
Stupeň 3	30km/h
Stupeň 4	40km/h

Pro jednotlivé stupně větru DC116W platí následující:

- Stupeň 1:** Přesáhne-li rychlost větru 10 km/h, markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.
- Stupeň 2:** Přesáhne-li rychlost větru 20 km/h, markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.
- Stupeň 3:** Přesáhne-li rychlost větru 30 km/h, markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.
- Stupeň 4:** Přesáhne-li rychlost větru 40 km/h, markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.


Stupnice intenzity slunečního záření	
Stupeň 0	zavřená
Stupeň 1	15KLUX
Stupeň 2	30KLUX
Stupeň 3	45KLUX
Stupeň 4	60KLUX

Pro jednotlivé intenzity slunečního záření DC116W platí následující:

- Stupeň 0:** Markýza je zavřená
- Stupeň 1:** Přesáhne-li intenzita slunečního záření 15 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED kontrolka.
- Stupeň 2:** Přesáhne-li intenzita slunečního záření 30 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED kontrolka.
- Stupeň 3:** Přesáhne-li intenzita slunečního záření 45 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED kontrolka.
- Stupeň 4:** Přesáhne-li intenzita slunečního záření 60 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED kontrolka.


A KLIMATICKÉ ČIDLO SÍLY VĚTRU A INTENZITY SLUNEČNÍHO SVITU – PRACOVNÍ REŽIM TESTOVÁNÍ

Doplňková funkce

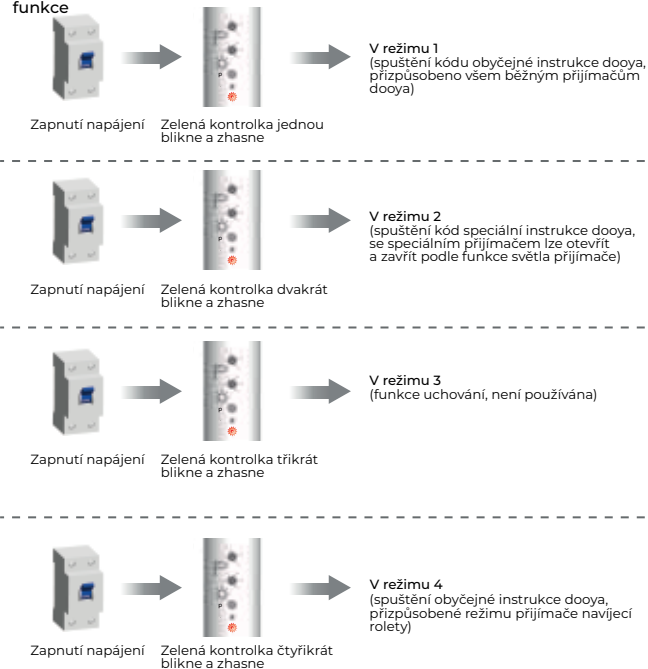


A KLIMATICKÉ ČIDLO VĚTRU A SLUNEČNÍHO SVITU – PŘEPNUTÍ PRACOVNÍHO REŽIMU

Doplňková funkce

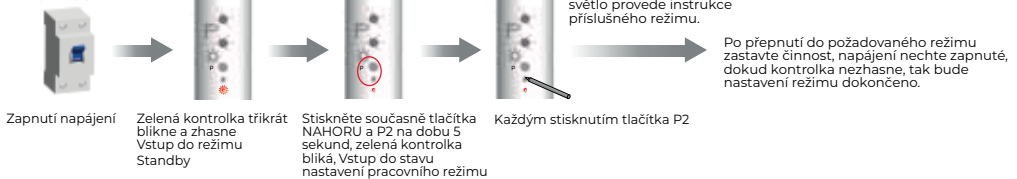

A SDRUŽENÝ TRUBKOVÝ MOTOR R/E/ED – POSTUP PŘIDÁNÍ VYSÍLAČE (EMITORU)

Doplňková funkce

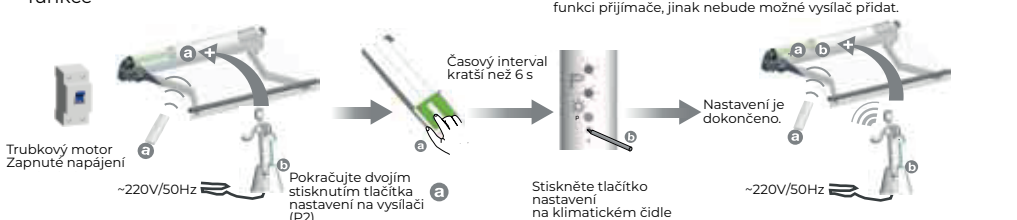

- Při nastavování musí být doba mezi dvěma úkony nejdéle 6 sekund, jinak se systém vrátí do původního stavu.
- Jeden přijímač uchovává nejvýše 20 kanálů vysíláčů.
- Jeden kanál vysíláče může řídit nejvýše 20 přijímačů.
- Před použitím se ujistěte, že tlačítkem Nahoru vysíláče dojde k zavření markýzy. Ujistěte se, že pracovní režim klimatického čidla odpovídá funkci přijímače, jinak nebude možné vysíláč přidat.

A SDRUŽENÝ DC43 – POSTUP PŘIDÁNÍ VYSÍLAČE (EMITORU)


Doplňková funkce



- Při nastavování musí být doba mezi dvěma úkony nejdéle 10 sekund, jinak se systém vrátí do původního stavu.
- Jeden přijímač uchovává nejvýše 20 kanálů vysíláčů.
- Jeden kanál vysíláče může řídit nejvýše 20 přijímačů.
- Před použitím se ujistěte, že tlačítkem Nahoru vysíláče dojde k zavření markýzy. Ujistěte se, že pracovní režim klimatického čidla odpovídá funkci přijímače, jinak nebude možné vysíláč přidat.

A SDRUŽENÝ DC136 – POSTUP PŘIDÁNÍ VYSÍLAČE (EMITORU)

Doplňková funkce

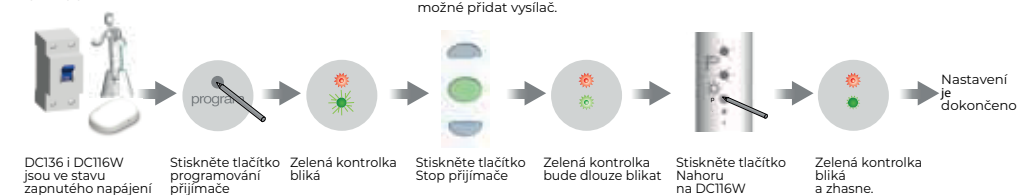

- Při nastavování musí být doba mezi dvěma operacemi nejdéle 10 sekund, jinak se systém vrátí do původního stavu.
- Jeden přijímač uchovává nejvýše 20 kanálů vysíláčů.
- Jeden kanál vysíláče může řídit nejvýše 20 přijímačů.
- Před použitím se ujistěte, že tlačítkem Nahoru vysíláče dojde k zavření markýzy. Ujistěte se, že pracovní režim čidla větru/slunečního záření odpovídá funkci přijímače, jinak nebude možné přidat vysíláč.