



TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

ŘADY DC90: DC92 (A), DC93, DC93A, DC94, DC94A

- Vstupní napětí: 12 V, 27 A
 - Vstupní napětí: 3V/CR2430
 - Výkon: 10 mW
 - Pracovní teplota: -10 °C – 50 °C
 - Vzdálenost vysílání: volný prostor 200 m, dvě zdi 30 m
- Vysílač: Můžete zvolit jednorázový (DC90), pětikanálový (DC92(A)). Každá světelná kontrolka odpovídá jednomu řídicímu kanálu. Kanál volíte stisknutím tlačítka volby kanálu P1- (indikátor posunu vlevo) nebo P1+ (indikátor posunu vpravo). Poté, co se světelná kontrolka přesune na vhodný kanál, tlačítko uvolníte. Tím jste zvolili kanál, který je činný. Svítí-li všechny světelné kontrolky, jsou činné všechny kanály (stav skupinového ovládání).
 - Vysílač: Můžete zvolit devítikanálový (DC93), patnáctikanálový (DC94). Jedno číslo LCD obrazovky značí jeden řídicí kanál. Kanál změňte stisknutím tlačítka volby kanálu P1- (snížení čísla) nebo P1+ (zvýšení čísla). Poté, co se světelná kontrolka přesune na vhodný kanál, tlačítko uvolníte. Tím jste zvolili činný kanál. Je-li na LCD obrazovce zobrazen symbol O, jsou činné všechny kanály (stav skupinového ovládání).
 - Poznámka: Nevystavujte vysílač působení vlhkosti a nárazům, aby nedošlo ke zkrácení jeho životnosti. Pokud se při použití vysílání zjistí, že vzdálenost vysílání je příliš krátká, nebo je snížena citlivost, vyměňte baterii za novou. Použité baterie předejte k recyklaci.



Všechny systémy ovládání podporují
Všechny systémy ovládání podporují
Jako nadřazené těmto údajům platí specifikace uvedené na štítku produktu.

433 MHz, 868 MHz a 315 MHz
12 V / 23 A, 3 V / CR2430



SYSTÉM OVLÁDÁNÍ



SYSTÉM OVLÁDÁNÍ, ŘADY DC90 SPECIFIKACE

mvia-sun.cz



Verze č.: A/04




SPECIFIKACE TYPU



NASTAVENÍ SDRUŽENÉHO TRUBKOVÉHO MOTORU R

Doplňková funkce

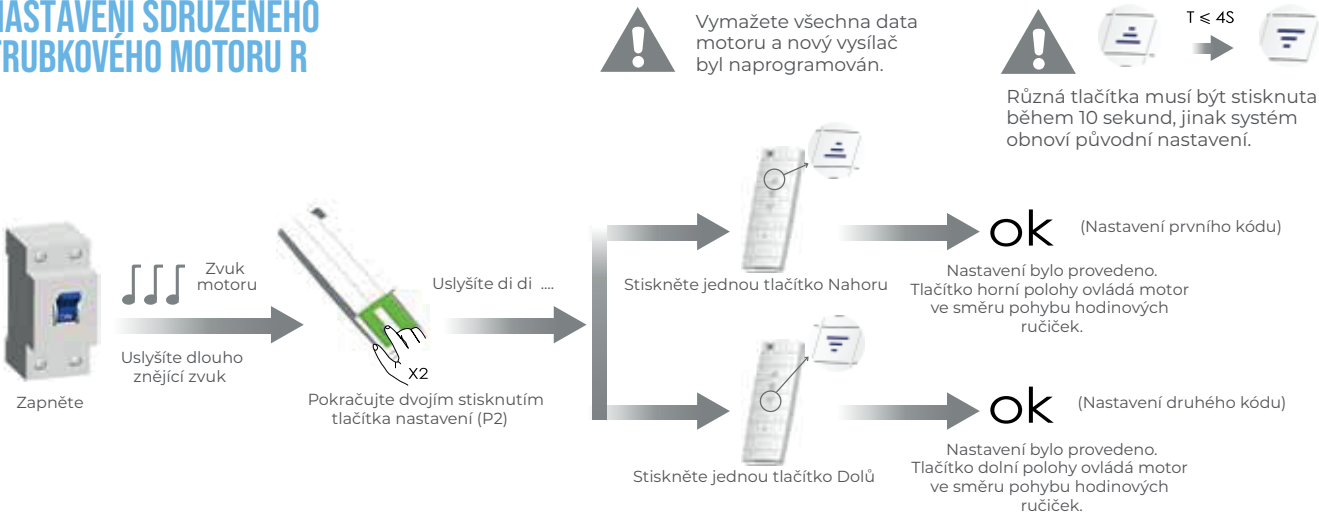

NASTAVENÍ SDRUŽENÉHO DC227/DC228

Doplňková funkce



NASTAVENÍ SDRUŽENÉHO DC136

Doplňková funkce



 Tlačítko nahoru Tlačítko zastavit Tlačítko dolů DC90	 Tlačítko nahoru Tlačítko P1- Tlačítko dolů Tlačítko zastavit Tlačítko P1+ DC92(A)	 Tlačítko nahoru Tlačítko P1- Tlačítko dolů Tlačítko zastavit Tlačítko P1+ DC93 / DC94
 Tlačítko nastavení P2 DC90 / DC92(A) / DC93 / DC94 zadní strana	 Tlačítko nahoru Tlačítko P1- Tlačítko dolů Tlačítko zastavit Tlačítko P1+ DC93A / DC94A	 Tlačítko nastavení P2 DC93A / DC94A zadní strana