


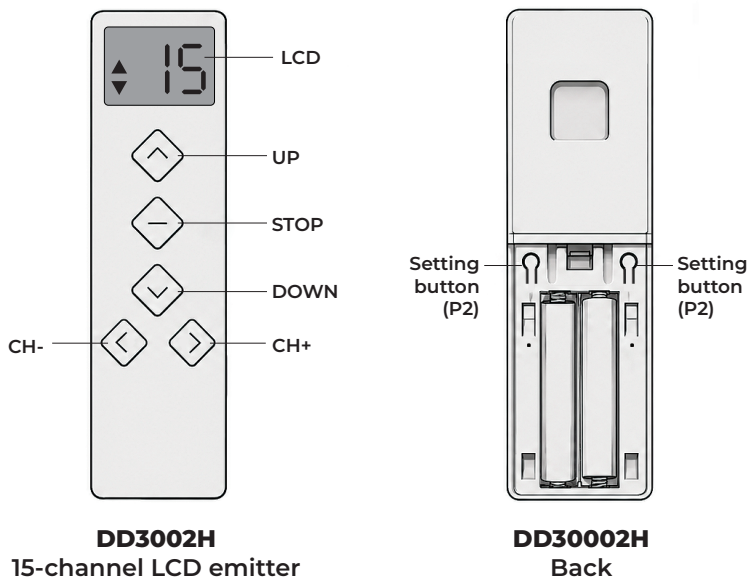

POPIS TLAČÍTEK

LCD displej

- **UP** – nahoru
- **STOP** – stop
- **DOWN** – dolů
- **CH-** – kanál -
- **CH+** – kanál +
- **SETTING (P2)** – nastavovací tlačítko

Model: **DD3002H – 15kanálový LCD vysílač**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- **Napájení:** 3 V (2× AAA baterie)
- **Životnost baterií:** > 2 roky
- **Rádiová frekvence:** 433,05–434,79 MHz
- **Provozní teplota:** -10 °C až +50 °C
- **Vysílací výkon:** 10 mW
- **Dosah signálu:**
 - o venkovní: > 150 m
 - o vnitřní: > 35 m

UPOZORNĚNÍ

1. Vysílač nesmí být vystaven vlhkosti ani silným nárazům – mohlo by dojít ke zkrácení jeho životnosti.
2. Pokud je ovládání méně citlivé nebo se zkrátil dosah, zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
3. Pokud držíte jakékoli tlačítko déle než 20 s, vysílač přestane vysílat rádiový signál.
4. Je zakázáno používat současně různé typy baterií – hrozí nebezpečí.
5. Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy.


NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO POČTU KANÁLŮ

Poznámky:

1. V režimu nastavení lze stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** rychle ukončit nastavení.
2. Pro změnu maximálního počtu kanálů opakujte stejný postup.

Postup:

1. Stiskněte a přidržte současně **CH+** a **CH-** po dobu cca 3 s
2. Pomocí **CH+ / CH-** zvolte požadovaný počet kanálů (1–15)
3. Stiskněte **STOP** jednou
4. Na displeji se zobrazí potvrzení – nastavení je úspěšné

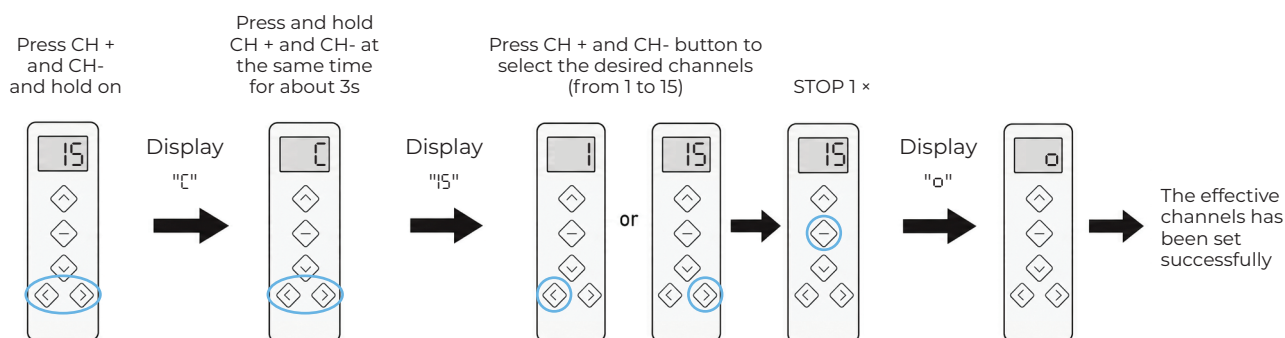

PŘEPÍNÁNÍ JEDNOSMĚRNÉHO / OBOUSMĚRNÉHO REŽIMU

Poznámky:

1. Obě tlačítka **P2** na zadní straně jsou funkční.
2. Tovární nastavení je **obousměrný režim**. Stejným postupem lze režim přepínat.

Postup:

- Podržte tlačítko P2 a vložte baterie
 - o Displej -- → **Jednosměrný režim**
 - o Displej 02 → **Obousměrný režim**

Poznámky:

1. Obě tlačítka P2 na zadní straně jsou funkční.
2. Pokud po dobu 10 s neprovedete žádnou akci, režim nastavení se automaticky ukončí.
3. Výchozí stav z výroby je odemčeno.
4. Při uzamčení kombinovaná tlačítka nefungují, při odemčení fungují normálně.
5. Uzamčení ovlivňuje pouze kombinovaná tlačítka (odesílání kódu).


Uzamčení:

1. Stiskněte a držte **STOP** déle než 15 s
2. Stiskněte **P2** jednou
3. Na displeji se zobrazí - **L**
4. Po uvolnění je stav **Uzamčeno**

Odemčení:

1. Stiskněte a držte **STOP** déle než 15 s
2. Stiskněte **P2** jednou
3. Po uvolnění se zobrazí **Odemčeno**

Press and hold
STOP button
more than 15s



Display
"L"



Release
button

T < 10s



Display
"0"



→ Lock status

Press and hold
STOP button
more than 15s



Display
"U"



Release
button

T < 10s



Display
"0"



→ Unlock status

Combination
button lock

Combination
button unlock

