

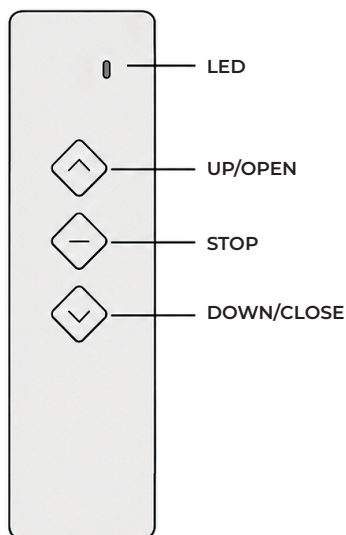


POPIS TLAČÍTEK

DD3000H
Single-channel emitter

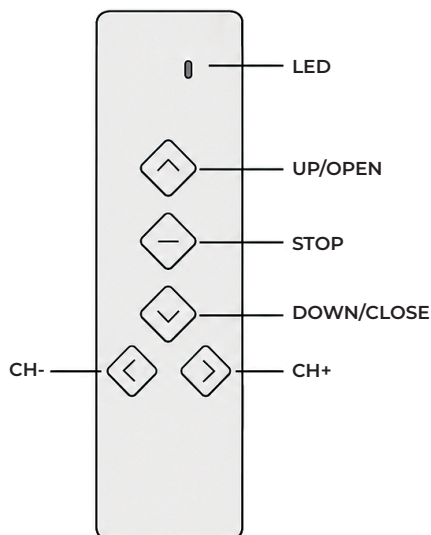

DD3001H
5-channel emitter

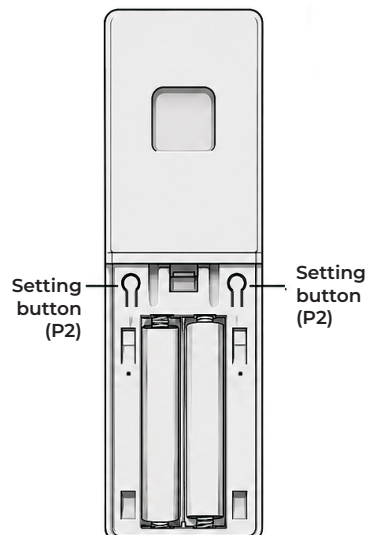

DD3000H / DD3001H
Back

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- **Napájení:** 3 V (2× AAA baterie)
- **Životnost baterií:** > 2 roky
- **Rádiová frekvence:** 433,05 – 434,79 MHz
- **Provozní teplota:** -10 °C až +50 °C
- **Vysílací výkon:** 10 mW
- **Dosah signálu:** o venkovní: > 150 m
o vnitřní: > 35 m

UPOZORNĚNÍ

1. Vysílač nesmí být vystaven vlhkosti ani silným nárazům – mohlo by dojít ke zkrácení jeho životnosti.
2. Pokud je citlivost ovládání nízká nebo se zkrátil dosah, zkontrolujte stav baterií a případně je vyměňte.
3. **V jednosměrném režimu:** pokud držíte jakékoliv tlačítko déle než 20 s, vysílač přestane vysílat rádiový signál.
4. **V obousměrném režimu:** pokud podržíte tlačítka **STOP + P** déle než 20 s nebo **UP + DOWN** po dobu 2 minut, vysílač přestane vysílat.
5. Je zakázáno používat různé typy baterií současně – hrozí nebezpečí.
6. Použité baterie likvidujte v souladu s platnými předpisy.




PŘEPÍNÁNÍ MEZI JEDNOSMĚRNÝM A OBOUSMĚRNÝM REŽIMEM

Poznámky:

1. Obě tlačítka **P** na zadní straně jsou funkční.
2. Výchozí tovární nastavení je **obousměrný režim**. Stejným postupem lze režimy opakovaně přepínat.

Postup:

- Podržte tlačítko **P** a vložte baterie
 - o LED blikne **1 ×** → **Jednosměrný režim**
 - o LED blikne **2 ×** → **Obousměrný režim**

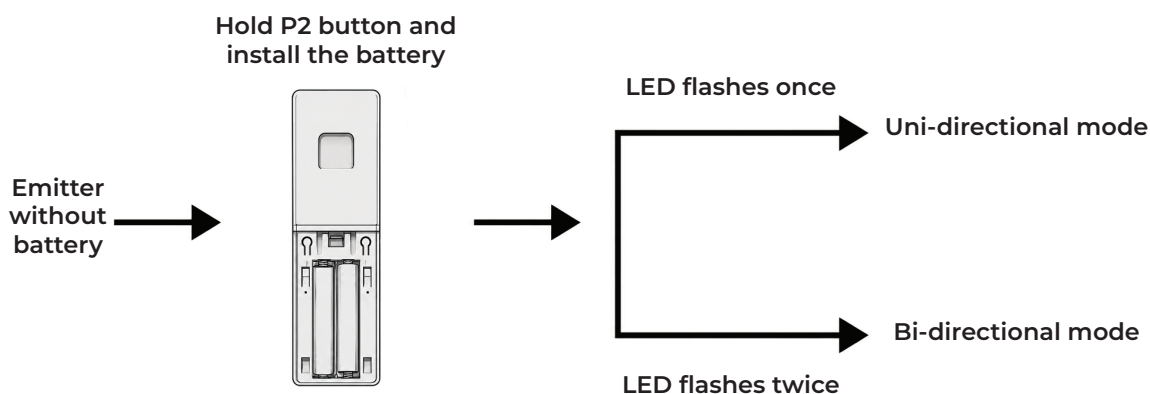

ZAMKNUTÍ / ODEMKNUTÍ KOMBINACE TLAČÍTEK

Poznámky:

1. Obě tlačítka **P** na zadní straně jsou použitelná.
2. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení se automaticky ukončí.
3. Výchozí tovární nastavení je **odemknuto**. Stejným postupem lze stav cyklicky měnit.
4. Pokud jsou kombinovaná tlačítka uzamčena, vysílač nevysílá signál a LED neblinká.
5. Uzamčení ovlivňuje pouze kombinovaná tlačítka, ne jednotlivé povely.

Postup:

- Stiskněte a držte tlačítko **STOP** déle než 15 s
 - o LED rychle bliká po 3 s → **Odemčeno**
 - o LED svítí trvale / bliká pomalu po 3 s → **Zamčeno**

